

操作早見表

1ビットデジタルシアターシステム

エスディー エスピー
形名 **SD-SP10**
SD-SP100

本機を操作する前に、サブウーハーやテレビ、DVDプレーヤーなどを接続しましょう。

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。

使用コード

スピーカーコード (付属品)

④(超色の線)
⑤(銀色の線)

光デジタル音声ケーブル（付属品または市販品）

音声コード（付属品または市販品）

左(白) 右(赤) 左(白) 右(赤)

スピーカーコードの接続方法

- スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。
- 接続の際には、スピーカーコードの先端が隣の端子にふれることのないよう、確実に固定してください。
(\oplus と \ominus がふれるとショートします。)
- スピーカーコードの \oplus (プラス)と \ominus (マイナス)をまちがえないように接続してください。

注意

- サブウーハーの接続は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- スピーカーコードをショートさせないでください。
電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードをショートさせてしまうと、保護回路が働いて電源が切れることがあります。このときは、一度電源コードをコンセントから抜いて、スピーカーコードが正しく接続されていることを確かめたあと、再び電源コードをコンセントに差し込んで、電源を入れてください。

操作方法は裏面
をごらんください。

サブウーハースタンドについて

サブワーハースタンド (付属品)

バスレフダクト

コードの差し込みかた

鋼色の海

銀色の線

スピーカー
隣子へ


① サブウーハー側をつなぐ

② 本体側をつなぐ

サブウーハー
出力端子へ

サブウーハーの信号

—スピーカーコード

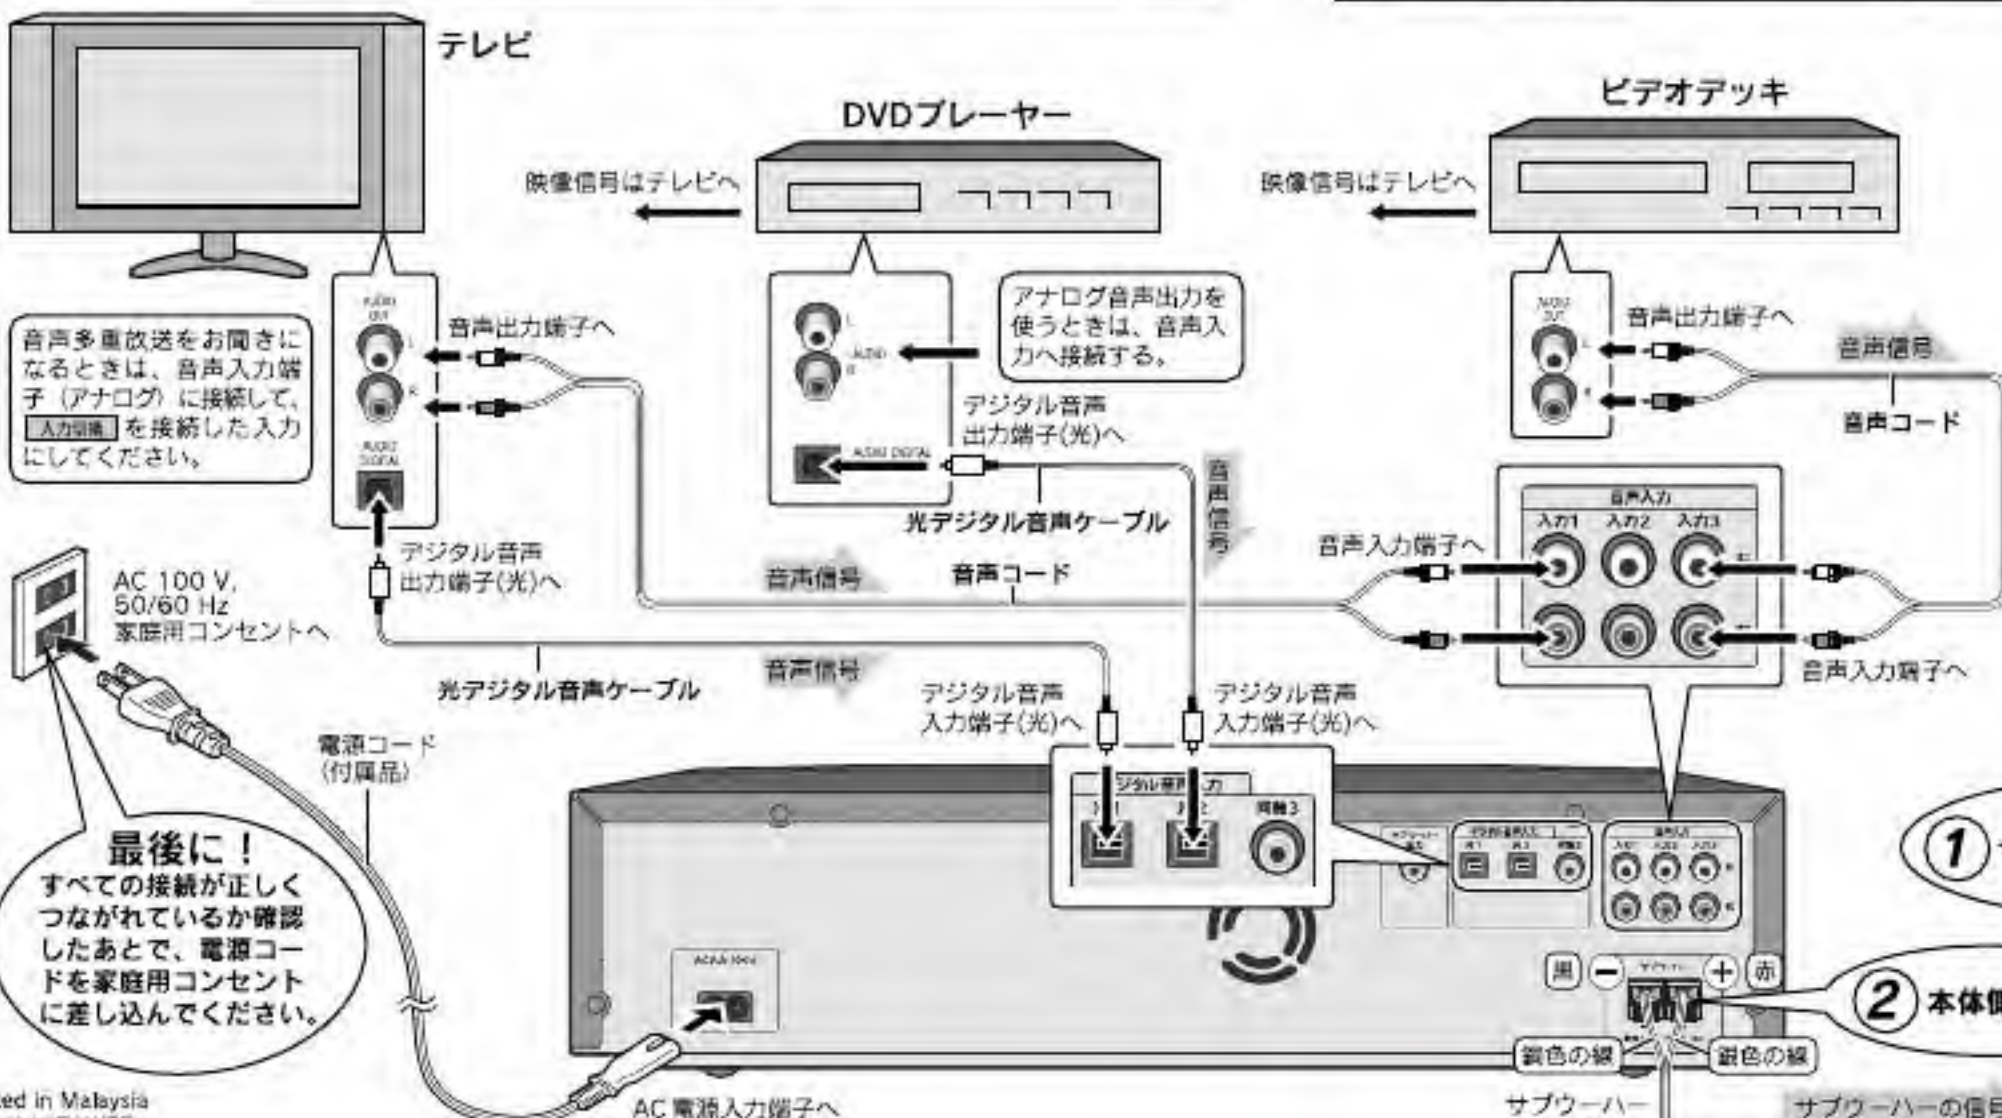

最後に！
すべての接続が正しく
つながれているか確認
したあとで、電源コ
ードを家庭用コンセント
に差し込んでください。

テレビやDVD、ビデオなどの音を聞いてみましょう



① 電源を入れる。

電源

- つないだ機器の電源も入れてください。
- もう一度押すと、電源が切れます。

② 再生する機器に合わせて、入力を選ぶ。

デジタル入力1 デジタル入力2
デジタル入力3 LINE入力

- デジタル入力は、それぞれのボタンを押します。
(デジタル入力に信号がないときは、表示が点滅します。)
- LINE入力は、くり返し押します。



デジタル入力1 d1
デジタル入力2 d2
デジタル入力3 d3

LINE入力1 L1
LINE入力2 L2
LINE入力3 L3

③ つないだ機器を再生する。

操作手順などにつきましては、
それぞれの機器の取扱説明書
をごらんください。

音量の調整

サブウーハー
レベル
音量

+ 大きくなる
- 小さくなる

乾電池の入れかた



- 乾電池の方向に注意して入れてください。
⊕、⊖をまちがえると、故障の原因となります。
- リモコンには充電電池（ニカド電池など）を使用しないでください。
充電電池では正しく動作しません。

プリセットサウンドモードで、いろいろな音を楽しんでみましょう。

あらかじめ設定されている6種類のプリセットされたサウンドモードの中から、お好みのサウンドモードを選んで楽しんでみましょう。

サウンド
モード

をくり返し押して、聞きたいサウンドモードを選ぶ。

STANDARD
CINEMA
ANNOUNCER
SOUND
SPORTS
LATE

Sd
C1
An
So
Sp
Lr

標準のステレオ音で楽しめます。

低音のレベルが強調された迫力のある音とともに、5.1chのような広がりのある音場を楽しめます。

低音のレベルが抑制され、解説などの声が小音量にしても聞きとりやすくなります。

低音のレベルが強調され、音切れの良いメリハリのある音とともに、2.1chで広がりのある音を楽しめます。

解説の音は中央に定位し、歓声や場内などの周囲の雰囲気は5.1chのような広がりのある音場で楽しめます。

セリフが聞きとりやすく、大きな音が抑えられるため、小音量にしても、5.1chのような広がりのある音場を楽しめます。

このほかにも「ドルビーバーチャルスピーカー（DVS）」や「オーディストリー」のモードを使って、いろいろな音を楽しむことができます。くわしくは、取扱説明書（25～30ページ）をごらんください。